
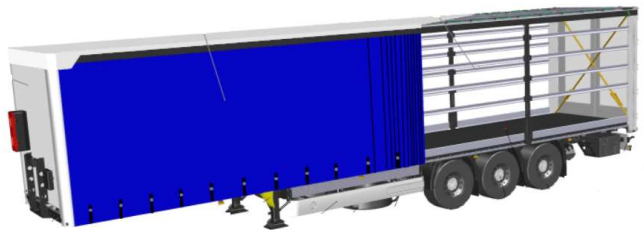

		Wielton SA		Numer Dokumentu IST-TWT-002-2021	
Typ dokumentu: IST		Data utworzenia 22.02.2021			
Nazwa pliku: IST-TWT-Instrukcja wymiany wciągarki koła.				Ilość stron: 2	
Utworzone przez: Agnieszka Bociąga		Sprawdził:		Zatwierdził:	
Tytuł: Instrukcja wymiany wciągarki koła.					
Środki ochrony osobistej:					
					
Wizualizacja przebiegu pracy			Opis przebiegu pracy		
 <p style="text-align: right; color: red;">zdj.1</p>			<p>Wprowadzamy naczepę na warsztat.</p>		
 <p style="text-align: center; color: red;"> zdj.2 zdj.3 zdj.4 zdj.5 zdj.6 </p>			<p>Do demontażu osłony niezbędne są następujące narzędzia:</p> <p> zdj.2 - śrubokręt płaski zdj.3 - klucz imbusowy 6 zdj.4 - klucz płaskooczkowy 13 zdj.5 - klucz płaskooczkowy 17 zdj.6 - klucz nasadowy 17 </p>		



zdj.7



zdj.8



zdj.9



zdj.10



zdj.11

Wykonujemy następujące czynności:

1. Śrubokrętem płaskim ściągamy 4 zaślepki (zdj.8)
2. Kluczem imbudowym 6 blokujemy śrubę w części przedniej.
3. Jednocześnie blokując śrubę z przodu, używając klucza płaskooczkowego 13 odkręcamy śrubę z drugiej strony osłony (zdj.9)
4. Ściągamy element kompozytowy.
5. Demontujemy koło.
6. Używając klucza płaskooczkowego, oraz nasadowego luzujemy śruby na kostkach mocujących wciągarkę koła do ramy. (zdj.11).
Po poluzowaniu śrób, ściągamy wciągarkę koła.
7. Montaż wciągarki koła wykonujemy w kolejności odwrotnej do demontażu.