
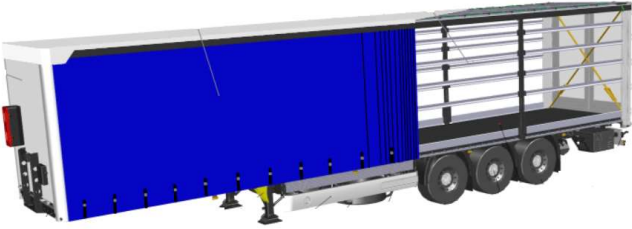

		Wielton SA		Numer Dokumentu IST-TWT-001-2021	
Typ dokumentu: IST		Data utworzenia 18.02.2021			
Nazwa pliku: IST-TWT-Instrukcja wymiany osłony anyrowerowej.				Ilość stron: 2	
Utworzone przez: Agnieszka Bociąga		Sprawdził:		Zatwierdził:	
Tytuł: Instrukcja wymiany osłony antyrowerowej.					
Środki ochrony osobistej:					
Wizualizacja przebiegu pracy			Opis przebiegu pracy		
 <p style="text-align: right; color: red;">zdj.1</p>			<p>Wprowadzamy naczepę na warsztat.</p>		
 <p style="text-align: center;"> zdj.2 zdj.3 zdj.4 zdj.5 zdj.6 </p>			<p>Do demontażu osłony niezbędne są następujące narzędzia:</p> <p> zdj.2 - śrubokręt płaski zdj.3 - klucz imbusowy 6 zdj.4 - klucz płaskooczkowy 13 zdj.5 - klucz płaskooczkowy 17 zdj.6 - klucz nasadowy 17 </p>		



zdj.7



zdj.8



zdi.9



zdj.10



zdj.11

Wykonujemy następujące czynności:

1. Śrubokrętem płaskim ściągamy 4 zaślepki (zdj.8)
2. Kluczem imbudowym 6 blokujemy śrubę w części przedniej.
3. Jednocześnie blokując śrubę z przodu, używając klucza płaskooczkowego 13 odkręcamy śrubę z drugiej strony osłony (zdj.9)
4. Ściągamy element kompozytowy.
5. Używając klucza płaskooczkowego, oraz nasadowego luzujemy śruby na kostkach mocujących wsporniki do ramy. (zdj10).
Po poluzowaniu śrób, ściągamy wsporniki odboju (zdj.11)
6. Montaż osłony antywrowerowej wykonujemy w kolejności odwrotnej do demontażu.