
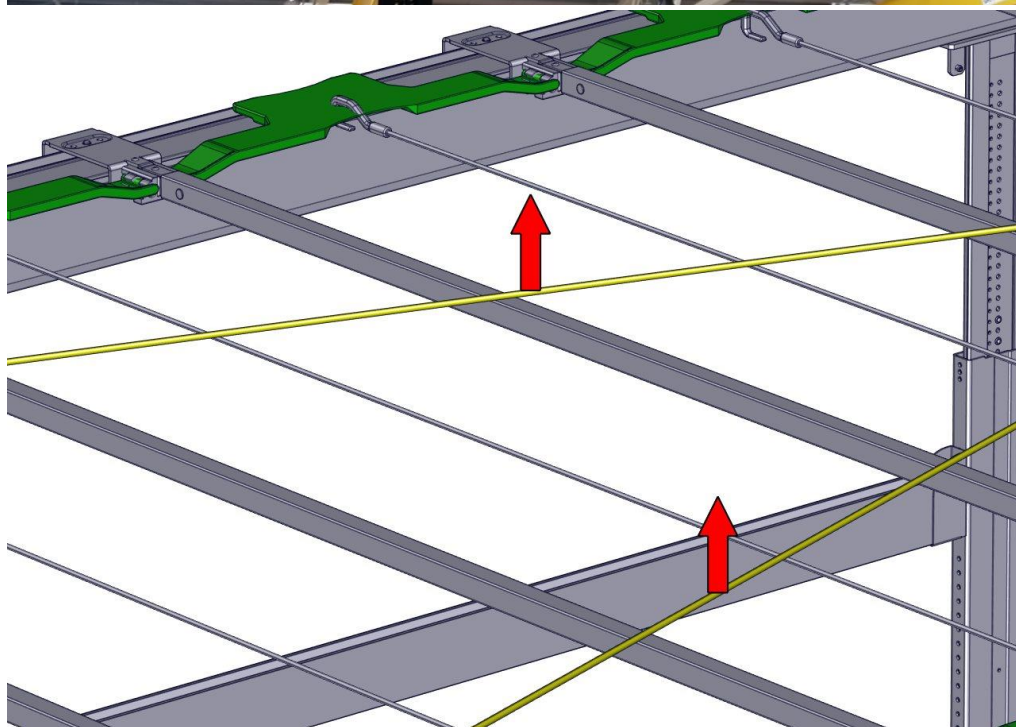
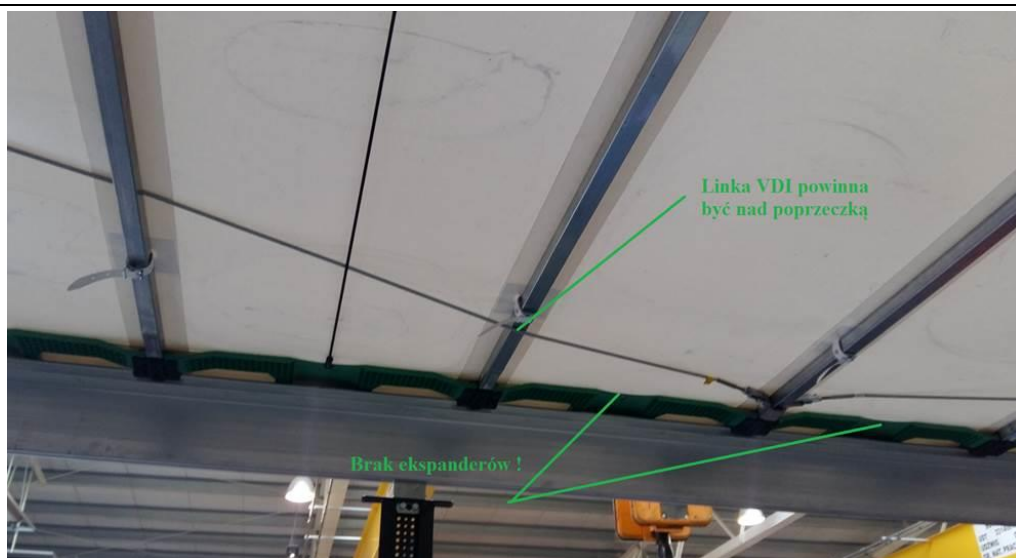


<b>Instrukcja montażu linek VDI na dachu Edscha Hybrid</b> <i>Installation instructions for VDI cables on the Edscha Hybrid roof</i>		
Kat. pojazdu/Vehicle cat. : <b>NS3K</b>		
Dokument nr / document no: <b>TGS I 009/2018</b>	Opracowanie / developed by : Marcin Hadam	
Data utworzenia/Date: 20-12-2018	Rewizja/Revision: B Data modyfikacji/Modification date: 25.01.2019	Strona / page 1 Stron / pages 3

1. Linki VDI powinny być montowane nad poprzeczkami dachu.

*1. VDI cables should be mounted above the roof cross-bars.*




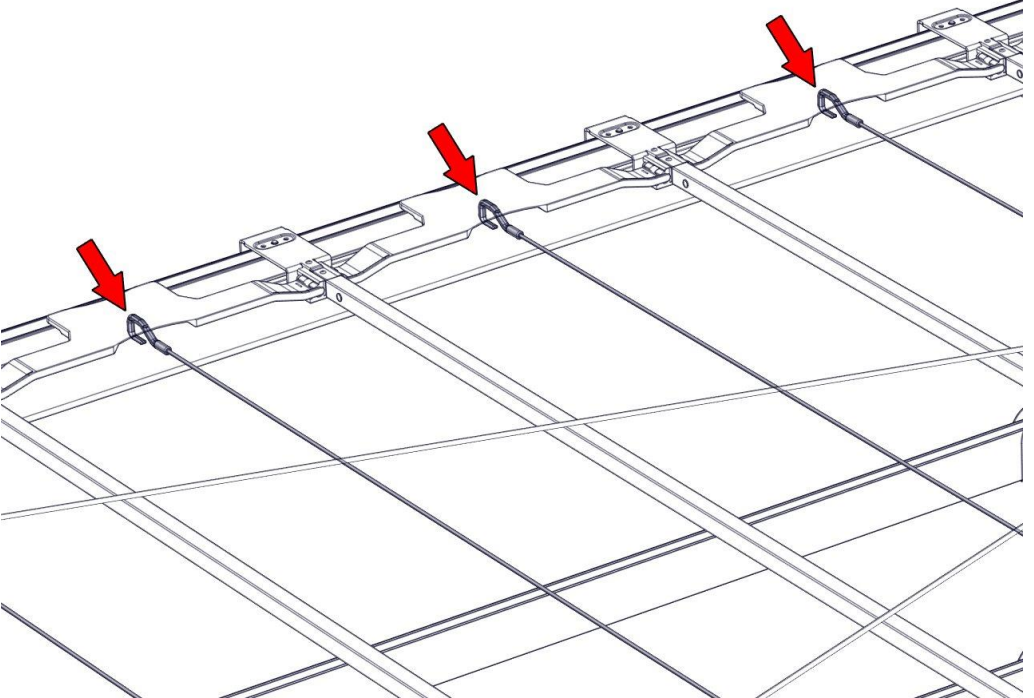
After Sales Department WIELTON S.A



Poland 98-300 Wieluń  
Rymarkiewicz 6  
Vat. Reg. PL 899 24 62 770  
[www.wielton.com.pl](http://www.wielton.com.pl)

Phone/fax + 48 43 845 34 00 (01)  
Help line + 48 510 202 700  
ASSISTANCE 24h + 48 609 222 222  
[serwis@wielton.com.pl](mailto:serwis@wielton.com.pl)

F-P3.1-10 WIELTON S.A.; Wyd. 1 ; Rev. 23.05.2012

<b>Instrukcja montażu linek VDI na dachu Edscha Hybrid</b> <i>Installation instructions for VDI cables on the Edscha Hybrid roof</i>		
Kat. pojazdu/Vehicle cat. : <b>NS3K</b>		
Dokument nr / document no: <b>TGS I 009/2018</b>	Opracowanie / developed by : Marcin Hadam	
Data utworzenia/Date: 20-12-2018	Rewizja/Revision: B Data modyfikacji/Modification date: 25.01.2019	Strona / page 2 Stron / pages 3

<p>2. Zamontować ekspandery na wszystkich łącznikach.</p> <p><i>2. Mount the expanders on all connectors.</i></p>	
---	---


<p></p> <p>3. Wybić kółko przy mocowaniu linki VDI.</p> <p><i>3. Pull out the pin on the VDI cable holder.</i></p>	 <p>Wybijamy ten element aby linka podczas składania dachu mogła złożyć się do dołu</p>
---	---


After Sales Department WIELTON S.A

Poland 98-300 Wieluń  
Rymarkiewicz 6  
Vat. Reg. PL 899 24 62 770  
[www.wielton.com.pl](http://www.wielton.com.pl)

Phone/fax + 48 43 845 34 00 (01)  
Help line + 48 510 202 700  
ASSISTANCE 24h + 48 609 222 222  
[serwis@wielton.com.pl](mailto:serwis@wielton.com.pl)

F-P3.1-10 WIELTON S.A.; Wyd. 1 ; Rev. 23.05.2012

<b>Instrukcja montażu linek VDI na dachu Edscha Hybrid</b> <i>Installation instructions for VDI cables on the Edscha Hybrid roof</i>		
Kat. pojazdu/Vehicle cat. : <b>NS3K</b>		
Dokument nr / document no: <b>TGS I 009/2018</b>	Opracowanie / developed by : <b>Marcin Hadam</b>	
Data utworzenia/Date: 20-12-2018	Rewizja/Revision: <b>B</b> Data modyfikacji/Modification date: 25.01.2019	Strona / page <b>3</b> Stron / pages <b>3</b>

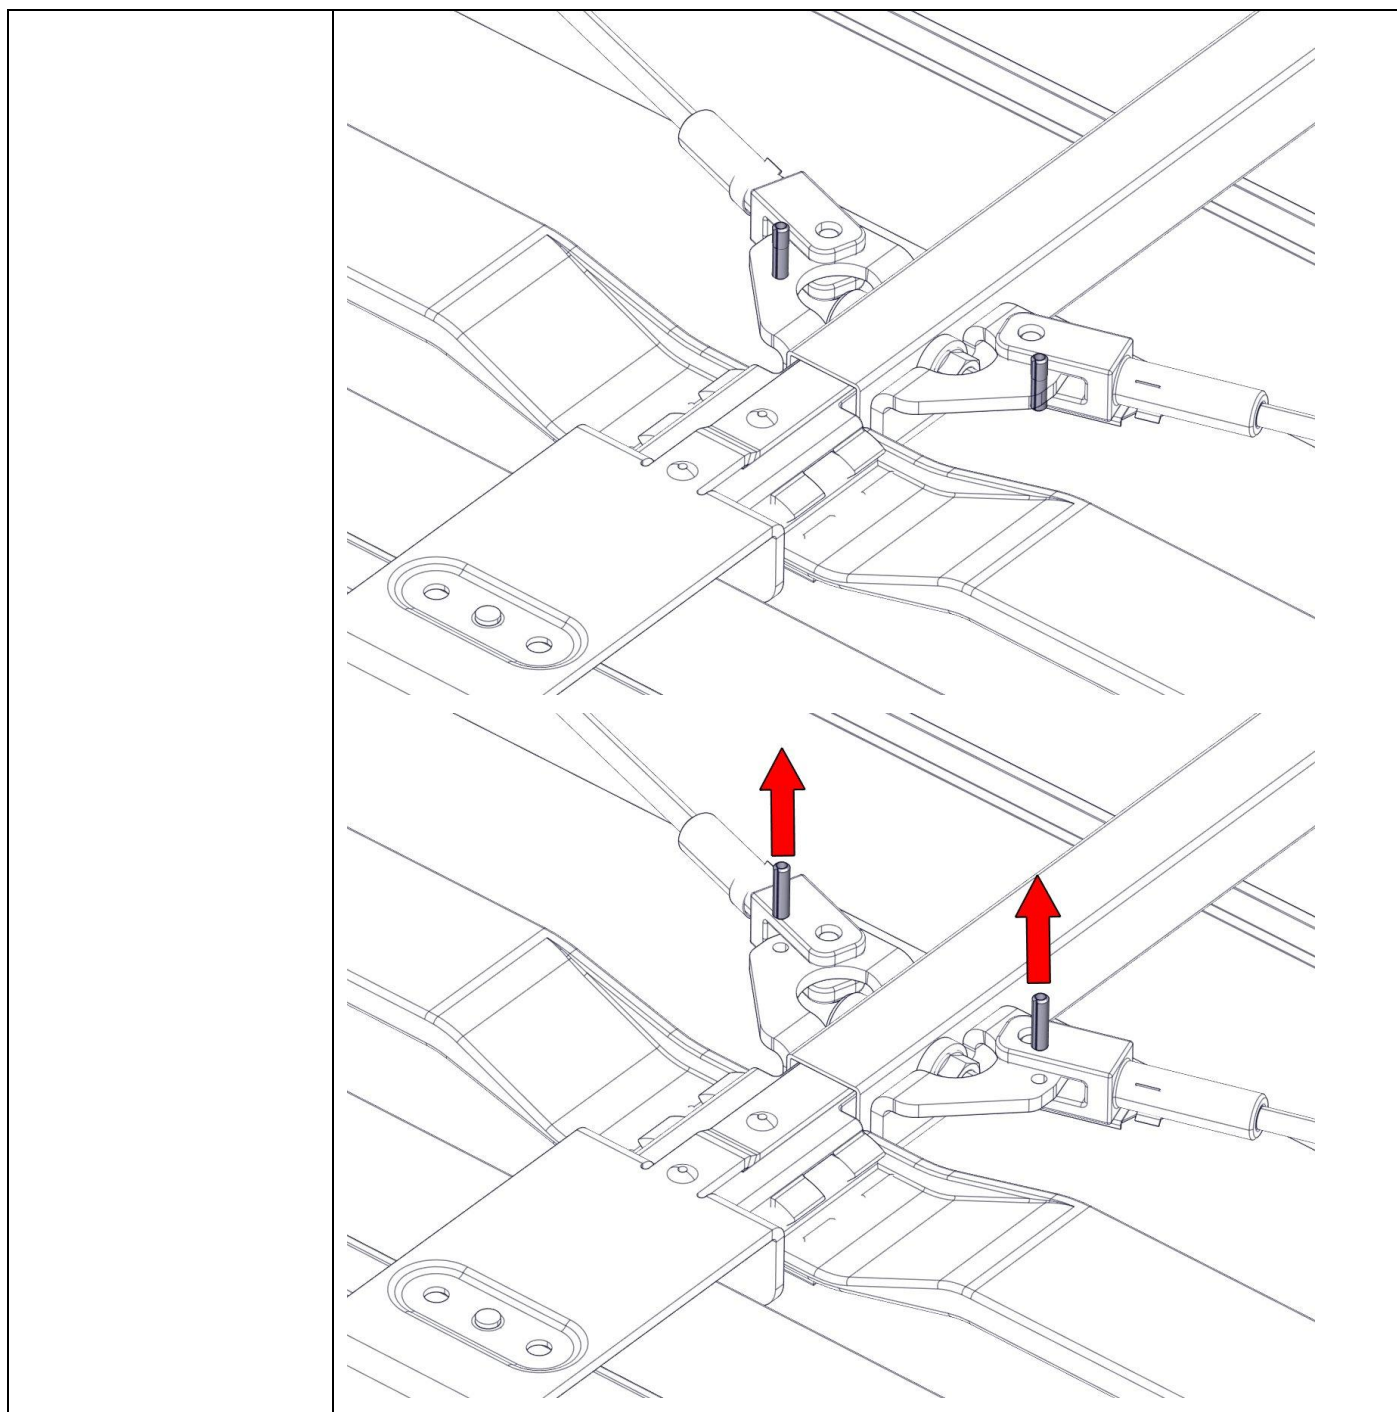

**After Sales Department WIELTON S.A**

Poland 98-300 Wieluń  
Rymarkiewicz 6  
Vat. Reg. PL 899 24 62 770  
[www.wielton.com.pl](http://www.wielton.com.pl)

Phone/fax + 48 43 845 34 00 (01)  
Help line + 48 510 202 700  
ASSISTANCE 24h + 48 609 222 222  
[serwis@wielton.com.pl](mailto:serwis@wielton.com.pl)

F-P3.1-10 WIELTON S.A.; Wyd. 1 ; Rev. 23.05.2012